


浄水器カートリッジ交換

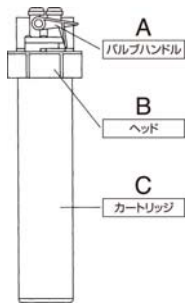

マシンの電源は入れた状態で行ってください。
カートリッジ内部を洗浄した上で出荷しております。
到着後そのまま交換が可能です。



① 止水栓を閉めます。




② 浄水器にかかっている圧を抜くために、抽出操作を行います。



③ 数秒でポンプ圧が下がります。




④ 抽出を止めます。

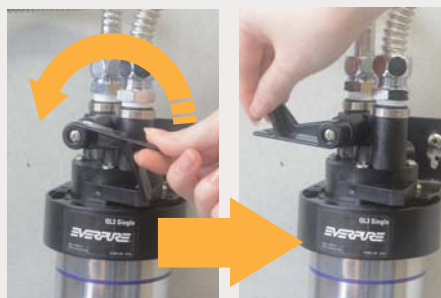

⑤ バルブハンドルを左方向に、止まるまで回します。
(通水が止まります)



⑥ カートリッジを左方向に、止まるまで(約90度)回します。

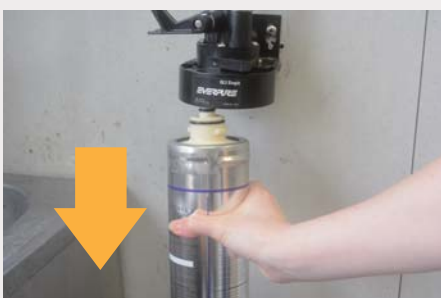

⑦ カートリッジを引き下げ、取り外します。



⑧ 新しいカートリッジの保護キャップを外します。
(黒いタイプあり)



⑨ ヘッドを押さえながらカートリッジの凸部分をヘッド文字下あたりに合わせます。




⑩ 凸部分が見えなくなるまでカートリッジを垂直に強く差し込みます。



⑪ 右方向に止まるまで(90度)回します。



⑫ 止水栓を開きます。

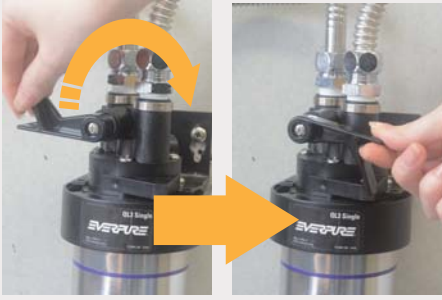

⑬ バルブハンドルを右方向に、止まるまで回します。(通水します。)



⑭ マシンの電源を(1)に入れ、ボイラーに水を給水します。



⑮ ボイラーへの給水音が止まったら、電源を(2)に切り替えます。



⑯ すぐに抽出操作を行い、お湯を(約400cc~500cc)出します。

⑰ 浄水器から水漏れ等が無いのを確認します。
問題なければ完了です。

ご不明な点などございましたら下記までご連絡くださいませ。



TEL:0743-63-1070

E-Mail : info@daiichico.com